

無料地図更新 その1

スマートフォンによるダウンロード更新の手順詳細

事前準備編

※画面はイメージです。

無料地図更新の概要と手順

本書はスマートフォンアプリ「ナビアップS」を使用してナビの地図データを更新するための手順書です。「ナビアップS」は、対応するカーナビの地図データやソフトウェアのバージョンアップを行うためのアプリです。

概要



事前準備	Step 1	スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする
	Step 2	スマートフォンとカーナビをWi-Fi接続する
	Step 3	専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する (Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます)
地図更新	Step 4	地図更新データをスマートフォンにダウンロードする
	Step 5	地図更新データをカーナビへ転送する
	Step 6	カーナビの地図データを更新する
	Step 7	更新された地図のバージョンを確認する

無料地図更新の種類


全地図更新
期間中 2回
●道路地図 ●案内画面
●音声案内 ●地点検索データ
●市街地図 ●逆走検知データ
◆データは年1回更新

部分地図更新
最長5年間
●道路地図 ●案内画面
●音声案内 ●地点検索データ
◆データは2カ月毎更新
※地点検索のみ4カ月毎

●申込受付期間・使用開始日から最長5年後まで
●利用可能期間・使用開始日から最長5年間

Step 1

専用アプリ「ナビアップS」をインストール

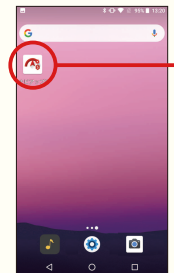

専用アプリ「ナビアップS」
対応OS：Android™ 9.0以上
iOS 13以上



- 更新データのダウンロードにはスマートフォン上に次の空き領域が必要になる場合があります。
 - ・部分更新の場合、最大約2 GB
 - ・全更新の場合、最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合、最大約10 GB

●さらにGPS受信状態にする必要があります。

車の電源をONにしてカーナビを起動し、GPSを受信してください。
※場所によっては受信に時間がかかる場合があります。

カーナビがGPS受信しているかの確認方法
●メニュー画面→「情報・設定」→「ナビ情報・設定」
→「GPS情報」を選ぶと受信状態を確認できます。

もしくは

- GPSを受信すると、地図画面の左上に表示されている方位マークの背景が赤から白に変わります。




Step 2 スマートフォンとカーナビをWi-Fi®接続する

スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fiテザリングのご利用には事前のお申込みが必要となり、有料となる場合もあります。


iPhoneの場合 [設定]を選択 → [インターネット共有]を選択 → [ほかの人の接続を許可]をON → カーナビ側の操作

Wi-Fiテザリング接続の方法(Androidの場合) ※機種やソフトウェアバージョンにより画面や設定方法が異なる場合があります。

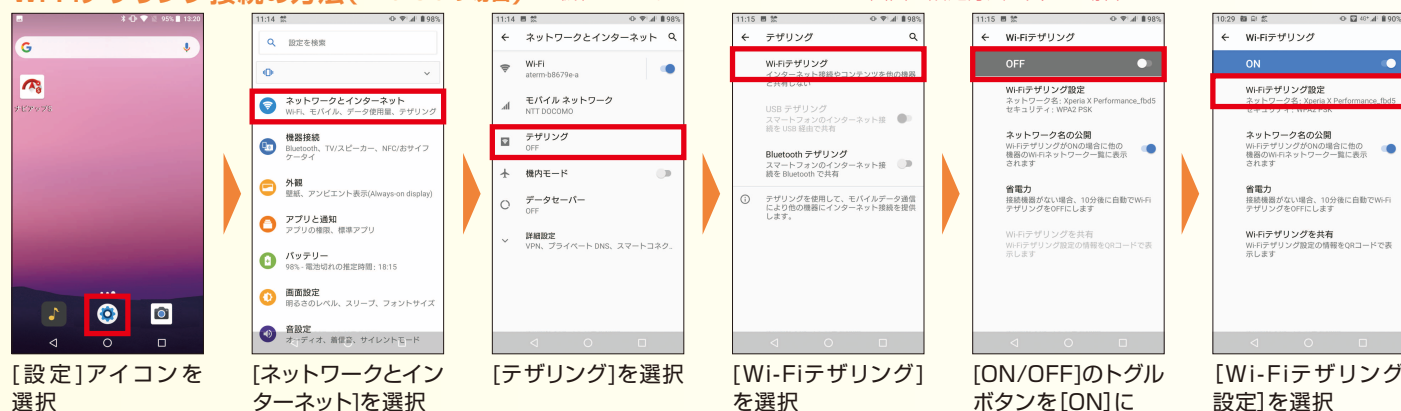


[パスワードを表示]をクリックし、アクセスポイントのパスワードを確認

カーナビ側のWi-Fi設定でスマートフォンに接続する

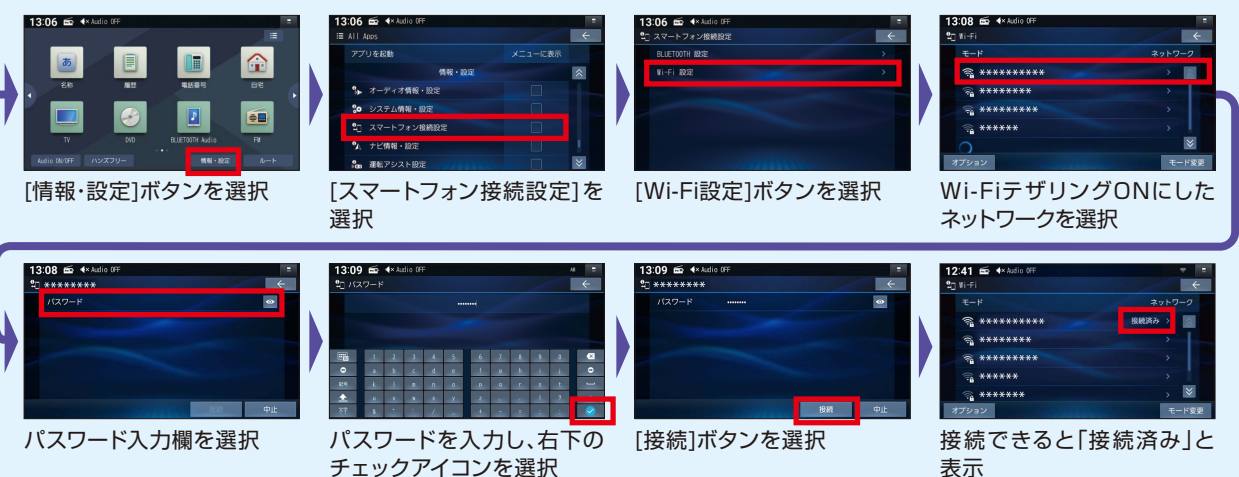

Step 3 専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する

(Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます)

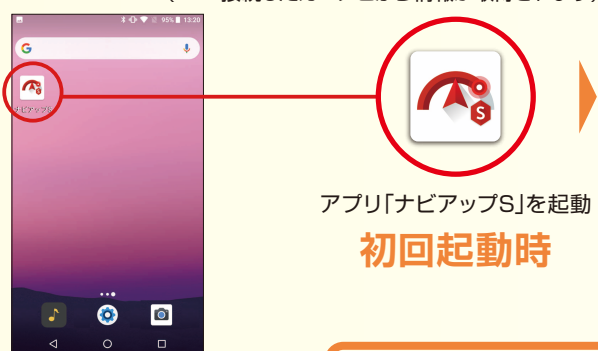

アプリ「ナビアップS」を起動
初回起動時



データのアクセス確認が表示されるので、[許可]を選択

利用規約が表示されたら、画面最下部の[承諾]ボタンを選択

[できること]の画面が表示されたら、右から左へフリック


ご自身のナビcafe登録状態を選択

登録状態に応じたチュートリアル(操作の流れ)を読み進む

[ユーザー新規登録]ボタンを選択

カーナビとWi-Fi接続されていることを確認し、[開始]ボタンを選択

ここで登録いただいた
・メールアドレス
(ナビcafeのユーザーIDとなります)
・パスワード
は、Step4のナビcafeへのサインイン時に必要となります。

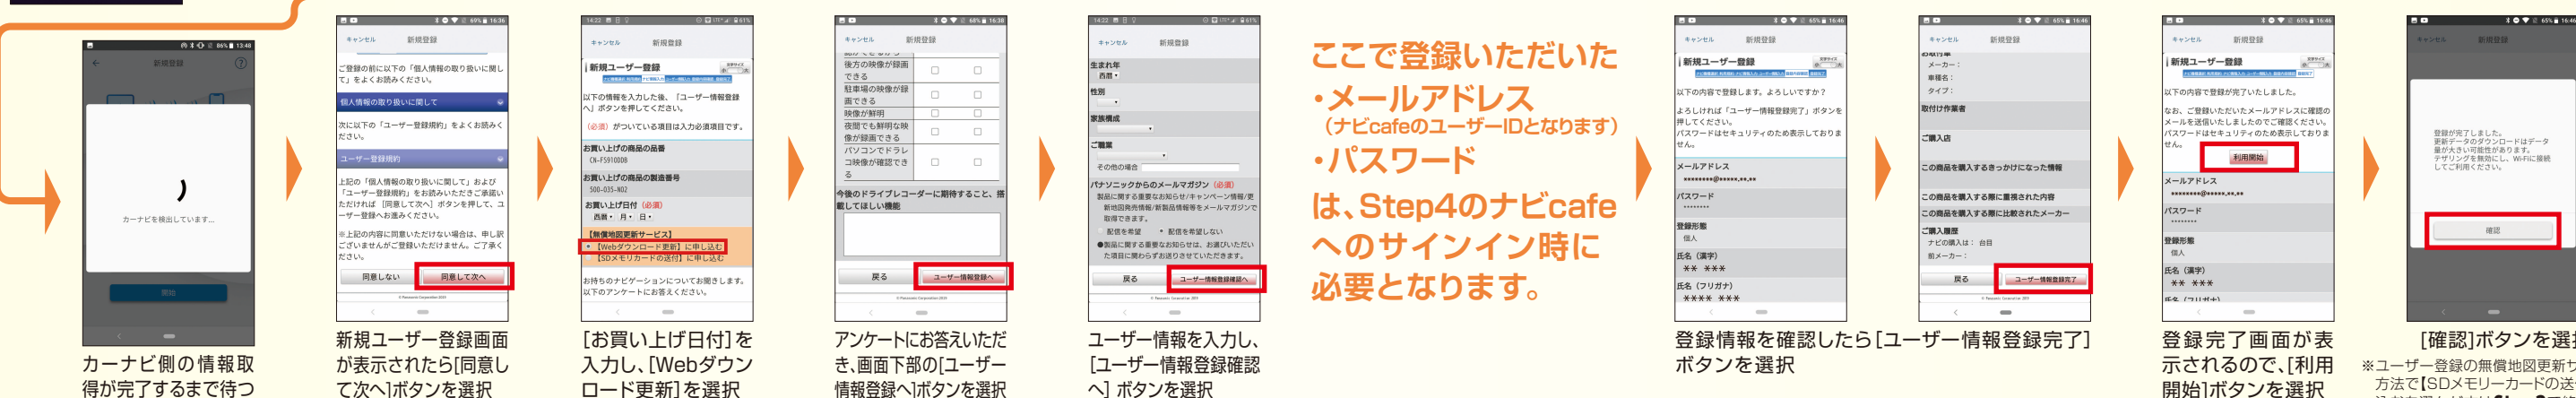

登録情報を確認したら[ユーザー情報登録完了]ボタンを選択

登録完了画面が表示されるので、[利用開始]ボタンを選択

[確認]ボタンを選択
※ユーザー登録の無償地図更新サービスの
方法で[SDメモリーカードの送付]に申し込む
選んだ方はStep3で終了です。

Step 4

地図更新データを
スマートフォンに
ダウンロードする

カーナビの電源を
入れてGPS受信
状態にし、
スマートフォンと
Wi-Fiテザリングで
接続します。
(Step 2 参照)



アプリ「ナビアップS」
を起動して、サインイン
する



カーナビとの同期が完
了したら「確認」ボタ
ンを選択

次にテザリングをOFFにして、
自宅や公衆無線LANなどと
Wi-Fi接続してください！

- アプリの初期設定で「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、パケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォンに空き領域が必要になる場合があります。
 - ・部分更新の場合：最大約2 GB
 - ・全更新の場合：最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合：最大約10 GB

無料地図更新は2種類あります。


- ①全地図更新(期間中 2回)
- ②部分地図更新(最長5年間)




「部分更新ダウンロード」、
もしくは「全更新ダウ
ンロード」ボタンを選択



更新データをダウン
ロードする対象のカー
ナビを選択

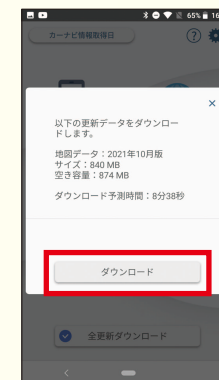

更新データの内容が表
示されるので、「ダウン
ロード」ボタンを選択

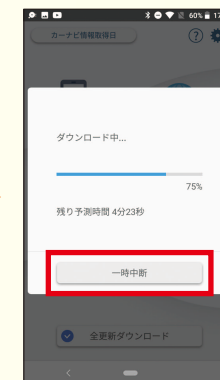

ダウンロード開始



ダウンロード完了の
表示が出たら「確認」
を選択

Step 5

地図更新データを
カーナビへ転送する

カーナビの電源を入れて
GPS受信状態にし、
スマートフォンと
Wi-Fiテザリングで接続します。
(Step 2 参照)

※Step4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、
再びアプリを起動(Step4冒頭参照)してサインイン
してください。


- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分～70分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できません。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(Step5以降の操作がもう一度必要です)




カーナビとの同期が完
了したら「確認」ボタ
ンを選択




「カーナビに送信」の
ボタンがトーンアップ
されるので、選択

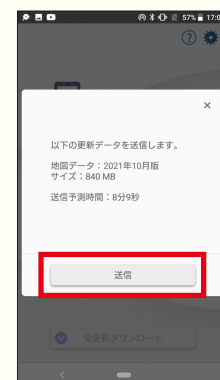

送信内容が
表示される
ので確認し
て「送信」を
選択

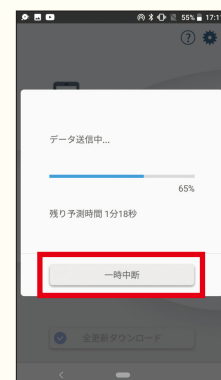


更新データ
の転送開始

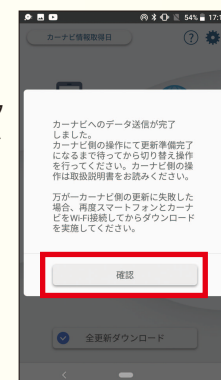

更新データ転送
完了の表示が出
たら「確認」を選択


スマートフォンの
操作はこれで
終了です。

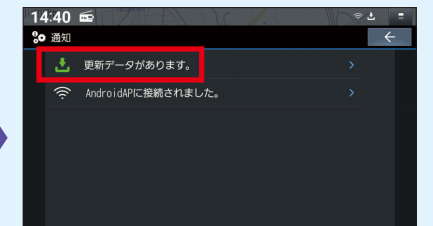


全ての更新準備(データ受信・展開)が完了
したら「更新データがあります」に変わる




カーナビ画面の右上にアップ
デートのアイコンが表示される

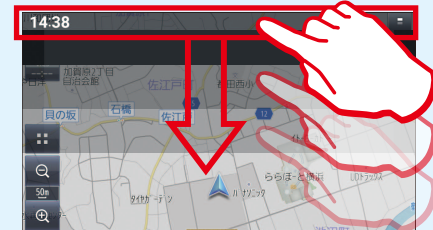

カーナビ画面のヘッダー領域を上か
ら下に指をすべせスワイプして、別の画面
(ここでは「通知」一覧)を表示させる

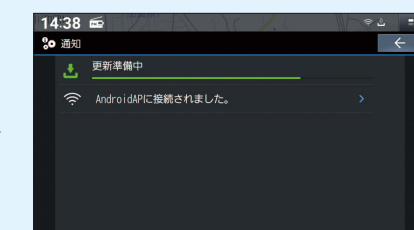

「通知」一覧で、更新データ受信の進捗
状況を進捗バーで確認する
進捗バー50%までは更新データ受信中

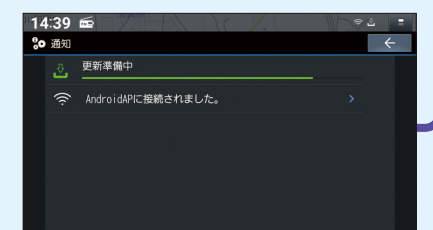


更新データ受信が完了後も、進捗バーが100%
になるまでナビ内でデータ展開が行われる
進捗バー50%以降はナビ内データ展開中

Step 6

カーナビの
地図データを更新する

- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分～3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。

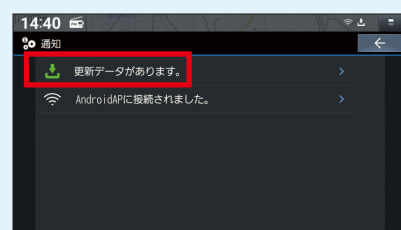


「更新データがあります。」を選択

または


情報・設定からの更新用の
画面への遷移方法

「情報・設定」ボタンを選択→
「システム情報・設定」を選択→
「ソフトウェア・地図更新」を選
択→「更新」ボタンを選択する

※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

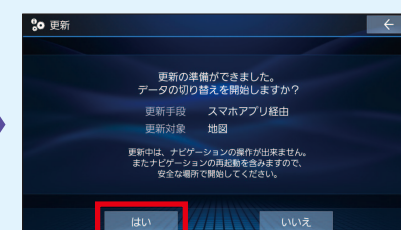

アップデートの画面が表示されたら
「はい」を選択

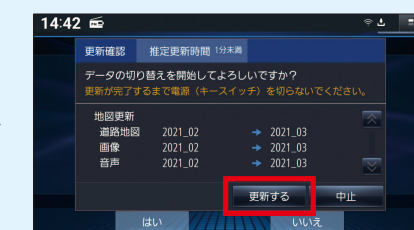

更新前のバージョン、更新後のバージョン
を確認し、「更新する」を選択




「最新データに更新されました。」と表示
されたら、更新完了


Step 7

更新された地図の
バージョンを確認する


「情報・設定」
ボタンを選択

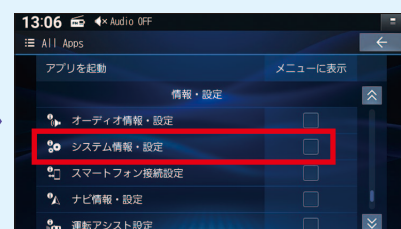

「システム情報
・設定」ボタ
ンを選択

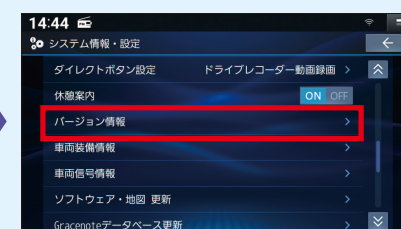

画面下方へ
スクロールし、
「バージョン
情報」ボタ
ンを選択

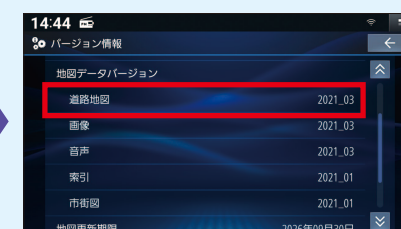

地図データを
更新すると各
地図のバー
ジョンが更新
される